特別注意要點

安全注意事項

- 本產品不附贈電池,請自行購買電池使用(AAA 四號電池X3顆)。
- 請避開會濺水的場所以防止故障。
- 本產品請放置在平坦處。
- 勿靠近火源、瓦斯爐...等易燃處。



進口商: 獅子心股份有限公司 地址;台南縣717仁德鄉仁義六街97號 消費者服務專線:0800-008-598

HB.	IN ORIUNO OR	INO OTHER	OHINO C	OAHINO OAHI
		3692是16		
工灰部	奇譽費及不不亦内間開館和五難	競鬥目異常行進記录。 ○ 四名 · 孫弘 李子宗服後書 后 張本。 ○ 查書 - 本一宗解於了 百 和 - 表一宗解於了 百 和 - 表人與變地及天均由。 - 《 在 - 》 (《 在 - 》 (》 (》) (》) 《 《 《 在 - 》 (》) (》) 《 《 本 - 》 (》) 《 》) 《 《 本 - 》 (》) 》 (》) 《 本 - 》 (》) 》) 《 本 - 》) 》 (本 - 》) 》) 《 本 - 》) 《 本 - 》) 》 (本 - 》) 》) 《 本 - 》) 》) 《 本 - 》) 》) 《 本 - 》) 《 本 - 》) 》) 《 本 - 》) 》 》) 《 本 - 》) 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	(費安文年一張日買難自店公本員 受章以審戲界本示數値主胡發服 音戲光聲 ・ 配表旧 ・ 配恋機 ・ 近 ・ 内園	随意创意開闢 建立的空間 建立的空間 建立的 等於 可 等於 可 等於 可 等於 可 等於 可 等於 可 等 所 等 等 所 等 等 所 等 等 所 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等
掘	工作(B)	足科	短線 日	月 華
客口留存職		諸章 日	本 離日本田	支 異
U	Odma2 書篇彩品畫實	R IN	#G %	WE-L702L

保證書印製於說明書最後頁 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



聲寶精靈按摩器

使用說明書

ME-L702L

User Manual

淨重

0.18kg

使用電池

AAA 四號電池X3

| 世只坚格


W110XD110XH110(mm)

◎本產品不附贈電池,電池需自行購買



各部名稱

- 1 電池盒蓋
- 2 開關
- ③ 按摩凸點(三個)
- 4 電池盒開蓋扣(底部)
- 5 電池盒

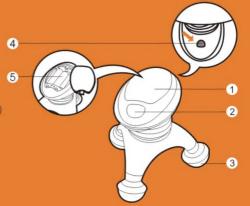

使用方法

使用方法

装入方式:

- 1.按下按摩器底部電池盒開蓋扣,上蓋即開啓(如圖1)。
- 2.装入3顆 AAA 4號電池於電池盒中,壓住緞帶(如圖2)
- 3.將蓋子蓋上,握住本體上方,按下開關,以三個按摩
 - 凸點(球型)按摩以下部位(如圖3)。
- 例:○可以按摩頸部、肩膀。
 - ◎可以按摩大腿、小腿。
 - ◎可以按摩手臂肌肉(如圖4)。
 - ○能按摩腳底或其他部位的穴道。
 - ※欲取出電池,將底部緞帶抽出,便可一併取出三顆電池(如圖5)
- 不使用時,可先將電池拿出,等使用時再裝入以延長電池壽命。
- ※注意:蓋上電池盒蓋時,請將上蓋凸處對準靠近開關凹陷處。



